

## スマートステア用 ブーストキット 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
不適切なお取り扱いには事故につながります。  
お読みになった後はいつでも取り出せるところに、保管してください。




### 安全上のご注意

- \* ブーストキットを取り付けるにあたり、対応機種であることを、販売店またはメーカーにご確認の上ご使用ください。
- \* ブーストキットを御使用に当たり、スマートステアのオゾン発生量が多くなります。そのため吹出口から高濃度のオゾンが吐出される場合があります。吹き出し口から50cm以内で、直接吸引しないでください。
- \* オゾン臭により、気分が悪くなる、鼻や喉に刺激を感じる、咳が出るなどの症状が出る場合には、速やかに装置を停止して換気を行ってください。その場合は、出力を「弱」に調整してご利用継続頂くことが出来ますが、それでも改善されない場合は販売店またはメーカーにご相談ください。
- \* 吹出口から異物を投入しないでください。感電の恐れがあります。

## ブーストキットの使い方


### ○ブーストキットの取付 標準キット取り外し

オゾン発生ユニットはカバーを取り外しネジ2本をお手持ちの精密プラスドライバー（NO.1）を御使用し外す事が出来ます。  
ネジを取り外し後、オゾン発生体を外す際は卓上等で行い、本体を固定し、オゾン発生ユニットを引き抜いてください。

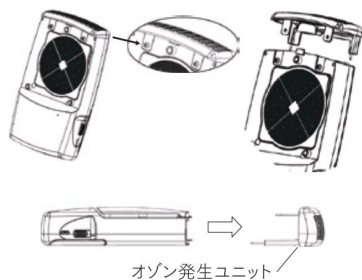


### ブーストキットの取付

オゾン発生ユニットの先端接続ピンと本体接続穴を確認し差し込みを行い、ネジ2本で固定してください。

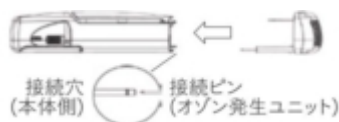

### ○ブーストキットの設定

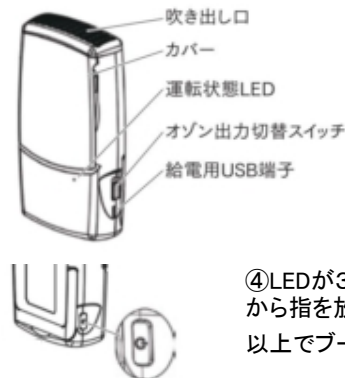

- ①USBケーブルを外し、電源を切ってください。
- ②オゾン出力切り替えスイッチを一番上にしてください。
- ③運転スイッチを押しながら、USBケーブルをつないで給電してください。

④LEDが3回点滅したら、運転スイッチから指を放してください。

以上でブーストキットの設定完了です。

○運転方法は、スマートステア 標準取扱説明書に準じます。

○ブーストキットご使用に際し、サーキュレーター・扇風機等室内循環機器と併用する事をお勧めします。室内全体にオゾンが行き届きます。

**注意: ブーストキットご使用時は、必ず卓上使用とし、吹出口から50cm以内で、直接吸引しないでください。**

## ブーストキットの解除方法

### ○ブーストキットから、標準キットの取替

ブーストキットの取付同様にて、ブーストキットを取り外し、標準キットに付け替えてください。

### ○ブーストキットの解除

- ①USBケーブルを外し、電源を切ってください。
  - ②オゾン出力切り替えスイッチを真ん中にしてください。
  - ③運転スイッチを押しながら、USBケーブルをつないで給電してください。
  - ④LEDが2回点滅したら、運転スイッチから指を放してください。
- 以上でブーストキットの設定解除完了です。

## ブーストキット仕様

ブーストキット型式	SC18BTS	
オゾン出力(スライドスイッチ)	ブーストキット取付 オゾン出力強	ブーストキット取付 オゾン出力弱
オゾン発生量	約25mg/h	約10mg/h
オゾン濃度	0.1ppm以下(50cm先)	0.1ppm以下(20cm先)
適用目安面積	8~18畳	1~7畳
動作環境	周囲環境0°C~40°C(結露無き事)	
保証期間	御購入日(販売店発行の領収書の日付)より1年間	

保証規定: スマートステア本体保証規定に従う。

【販売元】



株式会社サンクレド  
〒492-8251 愛知県稲沢市東緑町3-43  
TEL: 0587-81-4416/FAX: 0587-81-4417

スマートステア  
webサイト

